

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ
ДУШЕВОЙ ШТОРКИ ALFA
120/140/150 - 12**

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМ!

Душевые шторки ALFA - это современные технологические решения и дизайн, обеспечивающие комфорт, который укрепит ваше здоровье и подарит немало удовольствия при использовании.

Устойчивая стеклянная шторка имеет свободный ход, перемещаясь на роликах. Конструкция устанавливается на пол или поддон и крепится при помощи прочного алюминиевого хромированного профиля.

Специальное ударопрочное стекло толщиной 6 мм имеет антигрязевое покрытие, которое облегчает уборку и отталкивает конденсат.



A collection of various small metal fasteners, including screws, bolts, nuts, and washers, arranged in rows on a white background. Some items are in their original packaging, while others are loose.

3. ВЫРАВНИВАЕМ ПОДДОН ПО УРОВНЮ



4. ОДЕВАЕМ УПЛОТНИТЕЛЬ НА СТЕКЛО



5. СТАВИМ ФИКСАТОРЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, УСТАНАВЛИВАЕМ СТЕКЛО**6. СОЕДИНЯЕМ СТОЙКУ С ВЕРХНЕЙ ПЛАНКОЙ**

7. СЯГИВАЕМ НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ




8. СОЕДИНЯЕМ СО СТЕНОВЫМ ПРОФИЛЕМ



9. СТАВИМ КАРКАС НА ПОДДОН




10. ВЫСТАВЛЯЕМ БОКОВОЙ ПРОФИЛЬ ПО УРОВНЮ

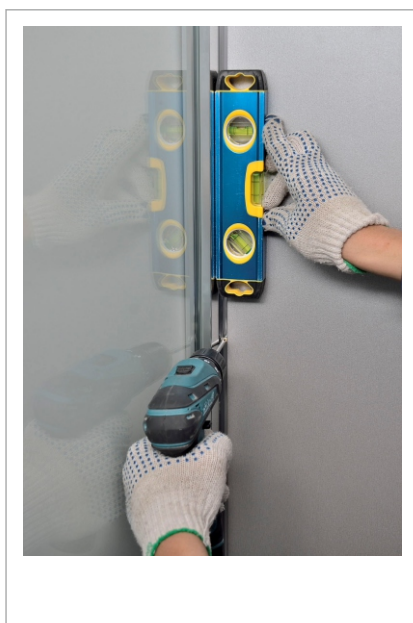


11. ПРИКРУЧИВАЕМ К СТЕНЕ




12. ГЕРМЕТИМ СТЫК

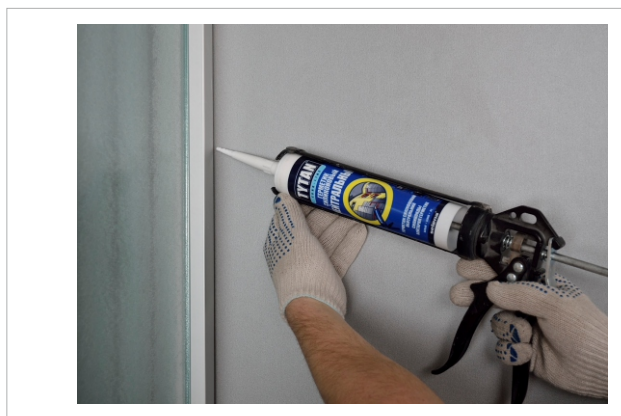


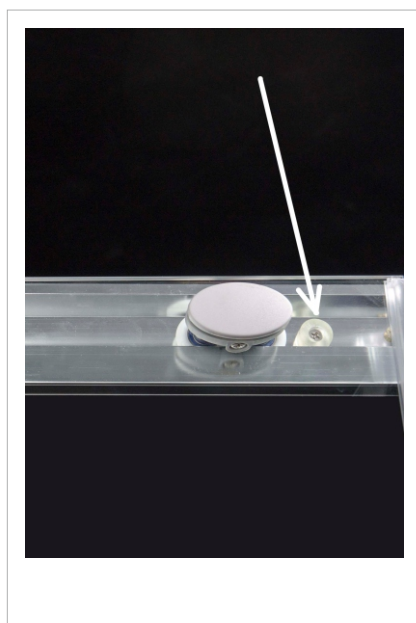
13. СТАВИМ РОЛИКИ НА ОТВЕРСТИЯ НА СТЕКЛА ДВЕРЕЙ**14. УСТАНАВЛИВАЕМ ОГРАНИЧИТЕЛИ ДВЕРЕЙ, ВЕРХНИЙ КРАЙ СПРАВА**

15. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ В ЛЕВОЙ КРАЙНЕЙ НИЖНЕЙ ЧАСТИ

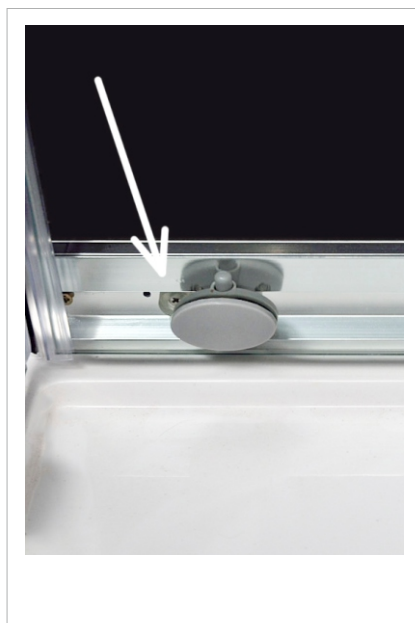


16. НАВЕШИВАЕМ ДВЕРЬ В ПАЗЫ

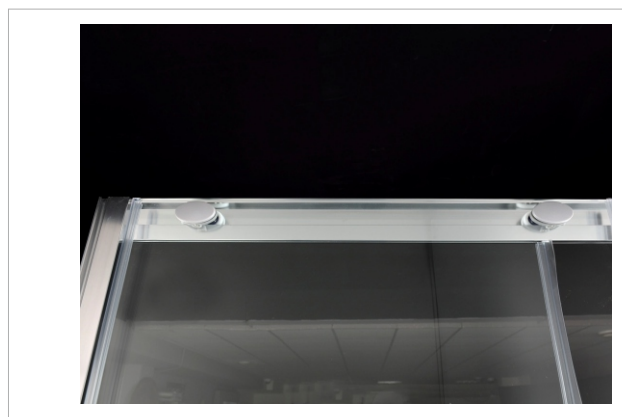

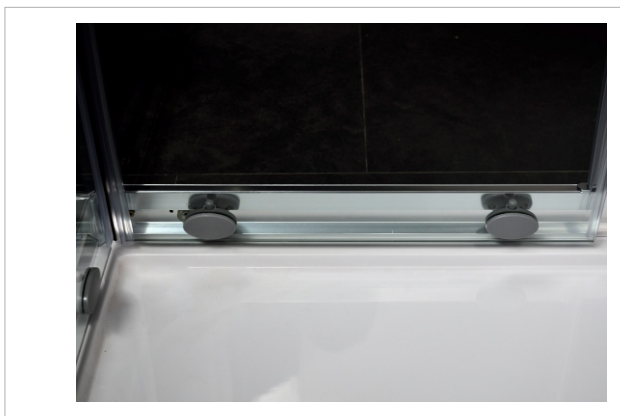17. ЗАЩЕЛКИВАЕМ ФИКСАТОР НА НИЖНИЕ РОЛИКИ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ**18. РЕГУЛИРУЕМ ДВЕРЬ ПО УРОВНЮ**


19. ВСТАВЛЯЕМ МАГНИТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

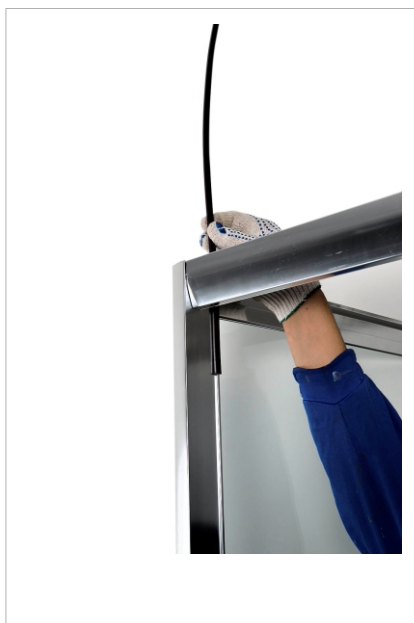

20. ОДЕВАЕМ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ДВЕРЦЫ



21. КРЕПИМ РУЧКИ

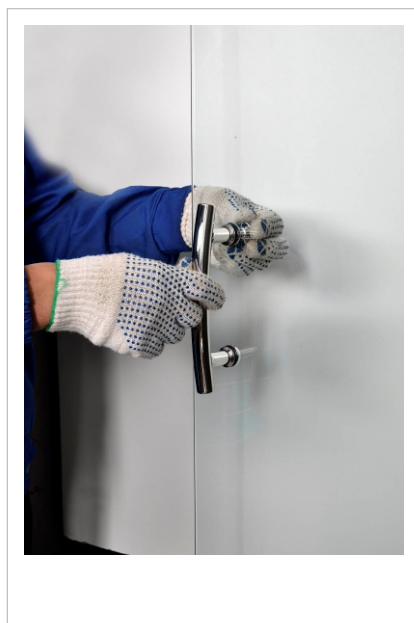

22. ВСЕ В СБОРЕ





www.pro.aquanet.ru Тел.: (495) 980 62 62